

Абсолютные энкодеры S

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04



Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59



Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hea@nt-rt.ru || сайт: <https://hohner.nt-rt.ru/>



Flansch 3 / Flange 3

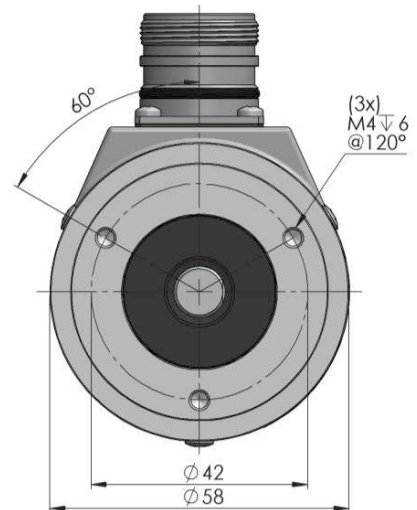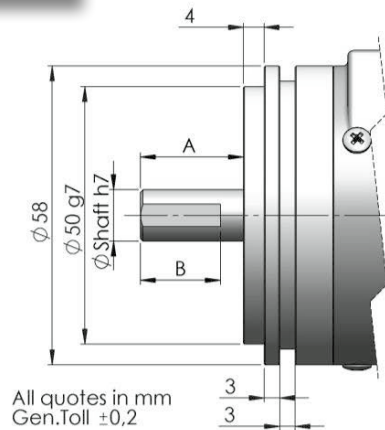

Flansch 6 / Flange 6

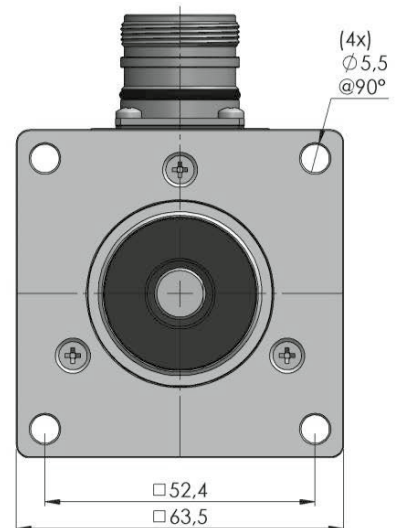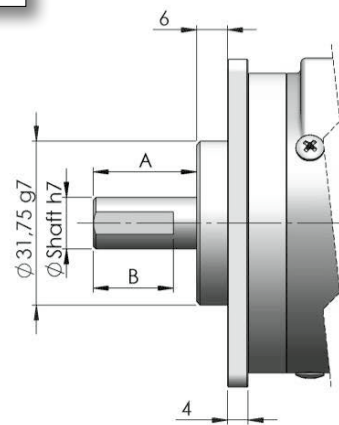

Flansch H / Flange H

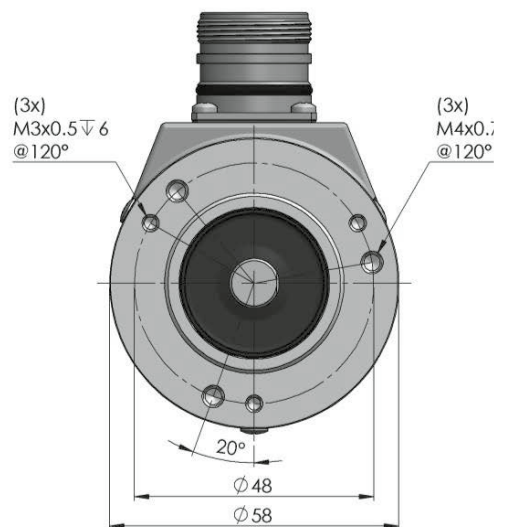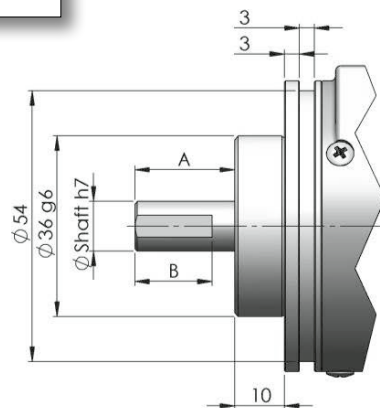

Elektronische Daten / Electronics Data

Versorgungsspannung / Power supply:
max. Stromaufnahme / Current consumption:
Ausgang / Output:

max. Ausgangsbelastung / Permissible load:
Frequenz / Frequency:
Schutz / Protections:
Betriebstemperatur / Operating Temp.:

5/24V, hängt von der Ausgangsschaltung ab / depends on the electronics circuit
max 100mA
Parallel: Gray-Binär-BCD / Parallel: Gray-Binary-BCD
Analog/Analogue: 4-20mA / 0-10V (14bit)
40mA
50KHz (LSB)
Kurzschlussfest, Umkehrpolarität / gainst short circuit, reversal polarity
-20/+70°C

Bestellbezeichnung / Ordering Code

S	*	*	*	*	*	/	**
	Welle Shaft	Flansch Flange	Ausgangsschaltung Output	Optionen Options	Anschluss Connections		Auflösung Resolution
3 = ø 6 mm 6 = ø 8 mm 1 = ø 10 mm Auf Anfrage / On request: 2 = ø 12 mm	1 3 6 H Siehe vorherige Seiten / See previous pages	Digitalausgang max. 13 Bit (8.192) / Digital output max 13 bit (8.192)					
		1 = GRAY NPN 11/24V 2 = GRAY Push-Pull 11/24V 3 = GRAY TTL 5V 4 = BIN. NPN 11/24V 5 = BIN. Push-Pull 11/24V 6 = BIN. TTL 5V 7 = BCD NPN 11/24V 8 = BCD Push-Pull 11/24V 9 = BCD TTL 5V BCD: Resolution Max 1024	A = None B = Open Coll. E = GRAY Excess S = Strobe	Kabel / Cable 9 = Cable Axi 3 = Cable Rad SUB-D 25p N = 9413 Axi R = 9413 Rad M23 12p/16p 2 = 9416/9426 Axi 5 = 9416/9426 Rad (zweite Option auf Anfrage / 2nd option on request)	Max 8.192 360 = 360 1.024 = 1.024 4.096 = 4.096 ...		
		Digitalausgang max. 17 Bit (131.072) / Digital output max 17 bit (131.072)					
		2 = GRAY Push-Pull 11/24V 3 = GRAY TTL 5V 5 = BIN. Push-Pull 11/24V 6 = BIN. TTL 5V	A = None S = Strobe Z = Preset (Druckknopf auf dem Gehäuse / push button on cover)	SUB-D 25p N = 9413 Axi R = 9413 Rad	Max 17 bit 12C = 4.096 13C = 8.192 ... 17C = 131.072		
		Analog Ausgang Auflösung 14 Bit / Analog output resolution 14 bit					
		C = 4 - 20 mA D = 0 - 10 V Versorgungsspannung/ Power Supply 24 V	A = None Z = Preset (Druckknopf auf dem Gehäuse / push button on cover) W = Voreinstellung am Stecker oder Kabel / Preset on connector or cable	M23 12p/16p 2 = 9416 Axi 5 = 9416 Rad M12 5p J = 94M12 Axi K = 94M12 Rad	R1 = 1 Ramp/Umdrehung 1 ramp/turn R2 = 2 Ramp/Umdrehung 2 ramps/turn R4 = 4 Ramp/Umdrehung 4 ramps/turn		

Parallel Digitalausgang / Parallel Digital output

Drehgebergänge sind intern logisch mit Pegel „ONE“ verbunden / Encoder inputs are internally logically connected to level logical „ONE“

Standard Input		
	Open or Vcc	GND
UP/DOWN	UP (CW)	DOWN (CCW)
Optional Input		
	Open or Vcc	GND
PRESET	Um den Preset durchzuführen, Position 0 für min. 50 msec mit GND verbinden / To preset encoder, connect position 0 to GND for min. 50 msec	

Anschlüsse / Connections

Stecker/Connector	0 Volt	+ Volt	0 2	1 2	2 2	3 2	4 2	5 2	6 2	7 2	8 2	9 2	10 2	11 2	M	DIR <->
9416 12p	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11					P12
9426 16p	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
9413 25p	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
Kabel / Cable	S C H W A R Z	B L A U	B R A U N	B E I G E	G R Ü N	G E L B	R O S A	L I L A	O R A N G E	T R A N S P A R E N T	W E I ß R O T	W E I ß B L A U	G R Ü N W E I ß	L I L A W E I ß	G E L B G R Ü N	G E L B W E I ß
	B L A C K	B L U E	B R O W N	B E I G E	G R E E N	Y E L L O W	P I N K	V I O L E T	O R A N G E	T R A N S P A R E N T	W H I T E R E D	W H I T E B L U E	G R E E N W H I T E	V I O L E T W H I T E	Y E L L O W G R E E N	Y E L L O W W H I T E

M = Optionaler Ausgang

DIR <-> Drehrichtung (im bzw. gegen den Uhrzeigersinn): Im Uhrzeigersinn ist Standard, gegen den Uhrzeigersinn DIR <-> bis 0 Volt.

M = Optional output


DIR <-> Signal direction (clockwise or anticlockwise): Clockwise is standard, anticlockwise connect DIR <-> to 0 Volt.

Analog Ausgang / Analog Output

Standard Input		
	Open or Vcc	GND
UP/DOWN	UP (CW)	DOWN (CCW)
Optional Input		
	Open or Vcc	GND
PRESET	Um den Preset durchzuführen, Position 0 für min. 50 msek mit GND verbinden / To preset encoder, connect position 0 to GND for min. 50 msec	

Anschlüsse / Connections

	Stecker 9416 (M23 12p) Connections 9416 (M23 12p)	Stecker M12 5p Connections M12 5p	Kabel Cable
0V	1	1	Weiß / White
+24VDC	2	2	Braun / Brown
Iout+ (4-20mA)	3	3	Grün / Green
Vout + (0-10V)	5	3	Grün / Green
Preset	8	4	Gelb / Yellow
Ud/Down	7	5	Grau / Gray

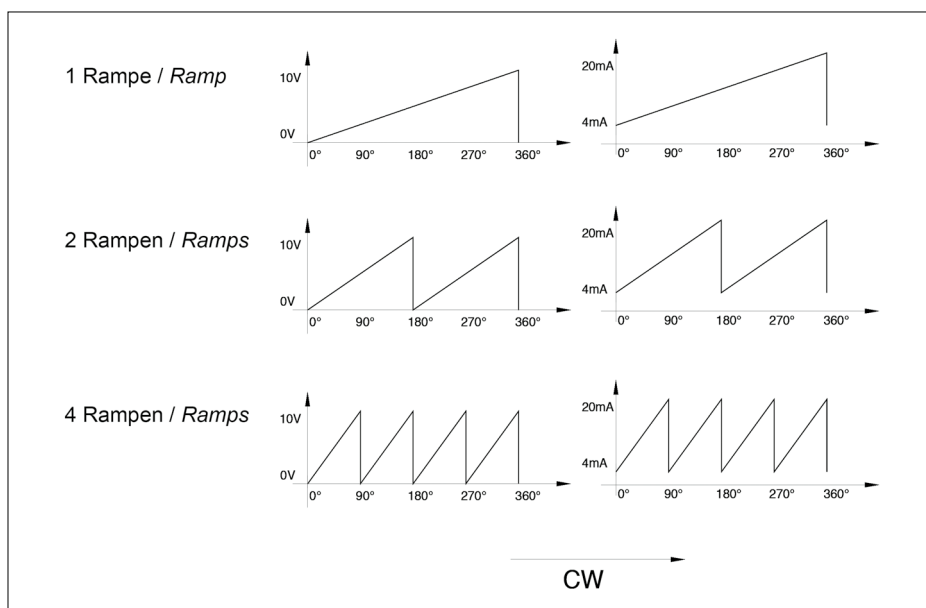

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hea@nt-rt.ru || сайт: <https://hohner.nt-rt.ru/>