

Абсолютные энкодеры MS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hea@nt-rt.ru || сайт: <https://hohner.nt-rt.ru/>

Serie MS Series MS






Absoluter Drehgeber mit Parallel- oder Analog Schnittstelle (ø 65 mm)

Absolute rotary encoder with parallel or analogue interface (ø 65 mm)

Mechanische Daten / Mechanics Data

Haube / Cover:	Aluminium / aluminium
Flansch / Body:	Aluminium / Aluminum
Welle / Shaft:	Edelstahl / Stainless steel
Kugellager / Bearings:	doppelt gelagert / 2 ballraces
Gewicht / Weight:	300 g
IP Schutzart / IP Protection:	IP65
Umdrehungen / RPM:	max. 6000
Drehmoment / Torque:	5Ncm
Trägheitsmoment / Inertia:	100 gcm ²
Wellenbelastung / Shaft Loading:	Axial 100N – Radial 100N

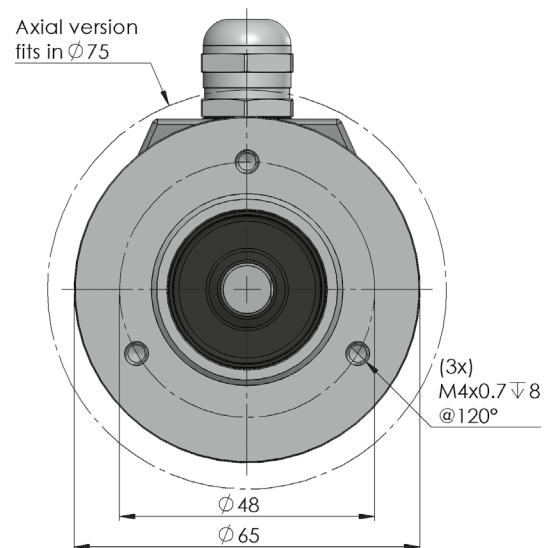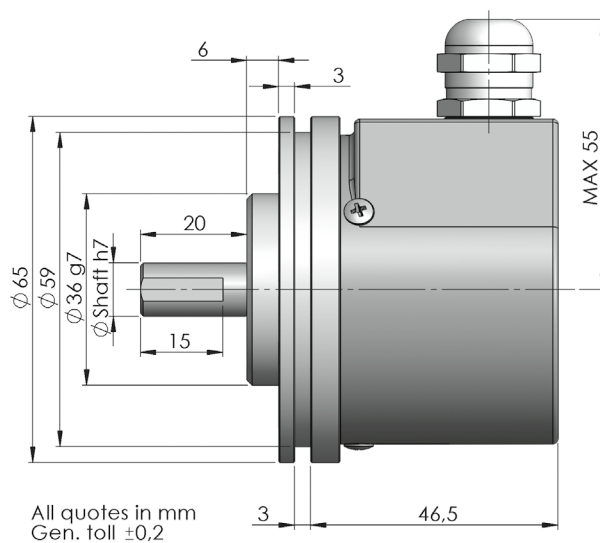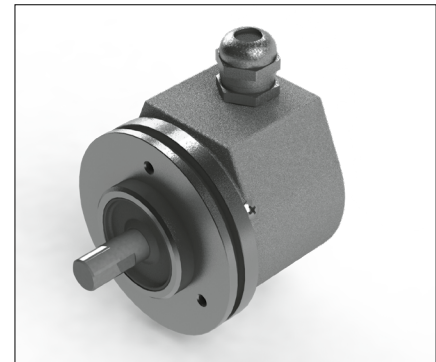

Elektronische Daten / Electronics Data

Versorgungsspannung / Power supply:	5/24 V, hängt von der Ausgangsschaltung ab / 5/24 V, depends on the electronics circuit
max. Stromaufnahme / Current consumption:	max. 100 mA
max. Ausgangsbelastung / Permissible load:	40 mA
Frequenz / Frequency:	50 KHz (LSB)
Schutz / Protections:	kurzschlussfest, Umkehrpolarität / against short circuit, reversal polarity
Betriebstemperatur / Operating Temperature:	-20/+70°C


Bestellbezeichnung / Ordering Code

MS	*	3	*	*	*	/	**
	Welle Shaft	Flansch Flange	Ausgangsschaltungen Output	Optionen Options	Anschlüsse Connections		Auflösung Resolution
3 = Ø 6 mm 6 = Ø 8 mm 1 = Ø 10 mm		3	Digitalausgang / Digital output max 13bit (8192)				
			1 = Gray NPN 11/24V 2 = Gray Push-Pull 11/24V 3 = Gray TTL 5V 4 = Bin NPN 11/24V 5 = Bin Push-Pull 11/24V 6 = Bin TTL 5V 7 = BCD NPN 11/24V 8 = BCD Push-Pull 11/24V 9 = BCD TTL 5V BCD: Auflösung max. 1024 Resolution max 1024	A = None B = Open Coll. E = GRAY Excess S = Strobe	Kabel / Cable 9 = Cable Axi 3 = Cable Rad SUB-D 25p N = 9413 Axi R = 9413 Rad M23 12p/16p 2 = 9416/9426 Axi 5 = 9416/9426 Rad zweite Option auf Anfrage / second option on request		max 8.192 360 = 360 1024 = 1024 4096 = 4096 ...
			Digitalausgang / Digital output max 17bit (131072)				
			2 = Gray Push-Pull 11/24V 3 = Gray TTL 5V 5 = Bin Push-Pull 11/24V 6 = Bin TTL 5V	A = None S = Strobe Z = Preset	SUB-D 25p N = 9413 Axi R = 9413 Rad		max 17bit 12C = 4096 13C = 8192 ... 17C = 131072
			Analogausgang / Analogue output max 14bit				
			C = 4-20mA M = 4-20mA / 0-10V D = 0-10V Versorgungsspannung / Power Supply 24V	A = None Z = Preset	M23 12p/16p 2 = 9416/9426 Axi 5 = 9416/9426 Rad		R1 = 1 Ramp/turn R2 = 2 Ramp/turn R4 = 4 Ramp/turn

Analogausgang / Analogue Output

Versorgungsspannung / Power Supply 24V

Anschluss 9416 Connections 9416	
1	–
2	+
3	Iout+ (4-20mA)
4	
5	Vout + (0-10V)
6	
7	Ud/Down
8	
9	
10	
11	
12	

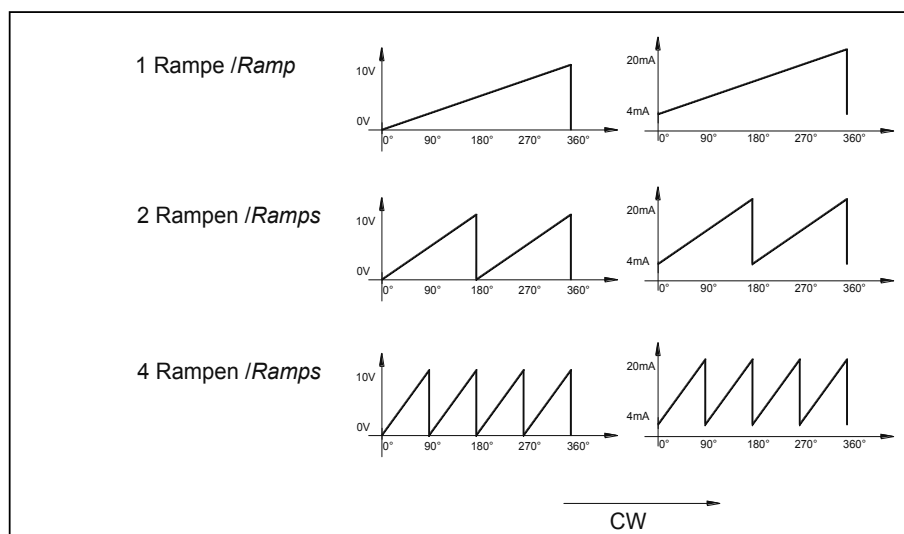

Anschlüsse Digitalausgang / Connections Digital Output

	0 Volt	+ Volt	0 2	1 2	2 2	3 2	4 2	5 2	6 2	7 2	8 2	9 2	10 2	11 2	M	DIR <->
Stecker / Connector 9416 12 p	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11					P12
Stecker / Connector 9426 16 p	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
Stecker / Connector 9413 25 p	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
Kabel / Cable	Schwarz / Black	Blau / Blue	Braun / Brown	Beige / Beige	Grün / Green	Gelb / Yellow	Rosa / Pink	Violett / Violet	Orange / Orange	Transparent / Transparency	Weiss-Rot / White-Red	Weiss-Blau / White-Blue	Grün-Weiss / Green White	Violett-Weiss / Violet-White	Gelb-Grün / Yellow-Green	Gelb-Weiss / Yellow-White

M = Optionale Ausgänge
optional outputs

DIR <-> = Drehrichtung: Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn ist Standard. Gegen den Uhrzeigersinn DIR <-> also **0 Volt**.
Signal direction: clockwise or anticlockwise. Clockwise is standard. Anticlockwise connect DIR <-> to **0 Volt**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hea@nt-rt.ru || сайт: <https://hohner.nt-rt.ru/>